


このたびは、当方の商品を選択していただき、有難うございました。
取り付けや、使用に関する注意事項をお知らせいたします。

【ハンドルクランプステー】

- ・ハンドルクランプステーの取り付け位置が決まりましたら、Φ12mmシャフトには、回り止めのザグリ穴を加工してください。ザグリ穴：φ5.5mm 深さ 2.5～3mm M6 タップ付きの場合は、2.5mm 以下

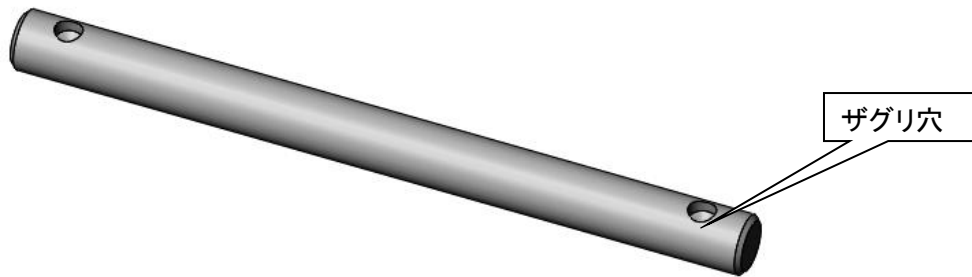

- ・振動により、ボルトが緩むことがありますので、ネジ止め剤を使用するか、ボルトの上から脱落防止のテープを貼ることを推奨いたします。

【コネクター】

- ・コネクターを外す時は、ロックを解除してから外してください。
- ・コネクター取り外しの際は、断線する可能性がありますので、配線を引っ張らないようにお願いします。

【センサー】

- ・ホール IC センサーは、S 極のみ検知する仕様ですので、磁石は、赤いシールの面を使用してください。
- ・ホール IC センサーと磁石のクリアランスは、5～10mm 程度で調整してください。
- ・ホール IC センサーの配線が細く、断線しやすい為、取扱には充分ご注意ください。

【NRC-05】

- ・NRC-05 のボディは、樹脂製ですので、パーツクリーナーや洗浄性の強い溶剤等のご使用は、ご遠慮ください。
- ・ケーブルは内部で固定してありますが、引っ張ると抜けることがありますので、ご注意ください。

【NRC 用手元スイッチ】

- ・手元スイッチ下部は、収縮チューブで保護しております。配線付け根部分を曲げる際は、収縮チューブを温めてから曲げてください。固定ネジを絞めすぎると樹脂ケースが変形しますので、絞めすぎに注意してください。

【MH-05～08】

- ・手元スイッチ下部は、収縮チューブで保護しております。配線部分を曲げる際は、収縮チューブを温めてから曲げてください。

【ダウンロード】

- ・カタログ、取扱説明書は、ホームページよりダウンロードしてください。
ホームページ URL:<https://n-system-japan.jimdofree.com/>

